

Bluetooth Adapter SL-BT



Technische Daten

- Anschlussstecker: PJ055 und PJ068 kompatibel (6,3 mm- und 5,2 mm-Klinkenstecker)
- Betriebstemperatur: - 20°C - + 55°C

Lieferumfang

- Bluetooth Adapter SL-BT

2 St. Mignonzellen (AA) werden zum Betrieb zusätzlich benötigt. Batterien sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Batterien einlegen

Zum Betrieb legen Sie 2 St. Mignonzellen (AA) in das Batteriefach am Bedienteil ein:

- a. Drücken Sie auf der Abdeckung des Batteriefachs leicht auf den oberen Teil und schieben Sie das Fach nach unten.
- b. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die angegebene Polarität.

Wir empfehlen die Verwendung nicht aufladbarer, hochwertiger Alkali-Batterien, um eine lange Betriebszeit zu erreichen.



Bedienung

Mit den Lautstärkereglern ① am Bedienteil lässt sich **bei Stereo-Headsets** die Lautstärke für beide Seiten separat feinregulieren. **Bei Mono-Headsets** erfolgt die Einstellung nur mit dem linken Regler. Stellen Sie die Lautstärkeregler zunächst auf eine mittlere Position und stellen Sie die Lautstärke bordseitig am Funkgerät oder Intercom ein. Mit den Lautstärkereglern passen Sie die Lautstärke an, insbesondere wenn Sie im Cockpit mehrere Headsets betreiben.

Zum Einschalten drücken Sie die Taste ② am Bedienteil für ca. 2 Sekunden, bis Sie „Power on“ im Lautsprecher hören. Die LED oberhalb des Schalters blinkt während des Einschaltvorgangs einmal blau.

Statusanzeige der LEDs

- Blau blinkend: Batteriespannung gut.
- Orange blinkend: Batteriespannung noch ausreichend. Die Batterien sollten bald gewechselt werden.
- Rot blinkend: Batteriespannung zu niedrig. Die Batterien sollten umgehend gewechselt werden.

Zum Ausschalten halten Sie die Taste ② gedrückt. Die LED blinkt einmal rot. Sie hören im Lautsprecher „Power off“.

Bei nicht eingeschaltetem Bluetooth-Adapter SL-BT kann dieser weiterhin zwischen Headset und Anschluss im Flugzeug eingesteckt bleiben. Das Signal ist aber gedämpft.

Aktivieren von Bluetooth

Zur Verwendung mit einem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät drücken Sie die Taste ③ länger als zwei Sekunden. Sie hören im Lautsprecher „Connected“. Zum Deaktivieren der Bluetooth-Funktion halten Sie die Taste ③ gedrückt. Sie hören im Lautsprecher „Disonnected“.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Zum Koppeln eines neuen Bluetooths-Geräts drücken Sie nach dem Einschalten über die Taste ② und Aktivierung von Bluetooth über Taste ③, wie oben beschrieben, nochmals kurz die Taste ③. Sie hören im Lautsprecher „Pairing“. Bestätigen Sie die Kopplung in Ihrem Bluetooth-Gerät. Während des Koppelns darf sich kein bisher gekoppeltes Gerät mit aktiviertem Bluetooth in Reichweite befinden.

Telefonie mit verbundenen Bluetooth-Mobiltelefonen

Um ein eingehendes Gespräch anzunehmen, drücken Sie kurz die Taste ③. Während eines Telefongesprächs drücken Sie die Taste ③ kurz, um aufzulegen.

Um ein eingehendes Gespräch abzuweisen, halten Sie die Taste ③ länger als eine Sekunde gedrückt.

Um den letzten ausgehenden Anruf zu wiederholen, drücken Sie die Taste ③ zwei Mal.

Zur Regulierung der Lautstärke von Bluetooth-Geräten verwenden Sie die seitlichen Tasten (+) und (-).

Prioritätsschalter

Der Prioritätsschalter ④ hat folgende Funktionen:


Auto: Bei Sprachwiedergabe aus dem Funkgerät oder Intercom wird die Wiedergabe von Musik per Bluetooth oder AUX reduziert. Wenn keine weitere Wiedergabe von Sprache aus dem Funkgerät oder Intercom erfolgt, erhöht sich die Lautstärke innerhalb von drei Sekunden wieder. Telefongespräche per Bluetooth werden nicht in der Lautstärke reduziert.

Mix: In diesem Modus erfolgt keine Reduzierung der Lautstärke externer Quellen, wenn Sprachwiedergabe aus dem Funkgerät oder Intercom erfolgt.

Off: Die Wiedergabe von Bluetooth und AUX ist abgeschaltet. Während eines Telefongesprächs ist der Gesprächspartner nicht hörbar. Der Gesprächspartner hört aber die Stimme des Headset-Nutzers.

AUX-Eingang

Wenn Sie den AUX-Eingang für eine Kabelverbindung zu einem Audio-Gerät verwenden, schalten Sie die Musik-Wiedergabe über Bluetooth aus.

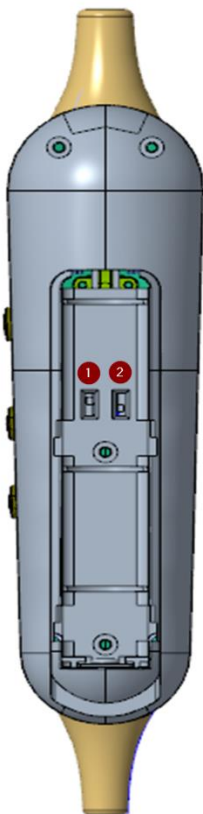

Schalter im Batteriefach

Der Mono-Stereo-Umschalter ① ermöglicht die Verwendung an Standard-Anschlüssen oder Stereo-Intercoms. Eine falsche Schalterstellung kann zur Folge haben, dass die Wiedergabe im Headset nur einseitig oder gar nicht funktioniert.

Mit dem Schalter ② aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Abschaltung. In der Stellung ON schaltet das Gerät bei nicht eingestecktem Kopfhörer-Stecker nach 5 min automatisch ab, wenn Sie keine Musikwiedergabe aktiviert haben. Bei Musikwiedergabe schaltet das Gerät bei nicht eingestecktem Kopfhörer-Stecker nach 1 h ab. In der Stellung OFF schaltet der Bluetooth-Adapter nicht automatisch ab.


Problembesehung

- Lautsprecher funktioniert nur einseitig: Prüfen Sie die korrekte Einstellung des Mono-Stereo-Umschalters.
- Wiedergabe zu laut oder zu leise:
Prüfen Sie die Einstellung der Lautstärke am Bordgerät und an den Lautstärkereglern am Headset, sofern vorhanden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

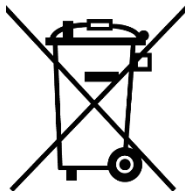

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, bei uns, oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Siebert Luftfahrtbedarf GmbH, Rektoratsweg 40, 48159 Münster